

Panasonic

取扱説明書

BSアナログ内蔵

5GHzワイヤレス液晶テレビ

□ TH-20LW30

(20 V型)

保証書別添付

このたびは、パナソニック BS アナログ内蔵 5GHz ワイヤレス液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。

特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。


お知らせアナログ放送からデジタル放送への移行について

本機は、地上アナログ放送とBSアナログ放送に対応しています。デジタル放送をご覧になるには、下記と36ページをご参照ください。

デジタル放送への移行スケジュール 地上デジタル放送は、関東、中京、 近畿の三大広域圏の一部で 2003年12月から開始され、その 他の地域でも、2006年末までに 放送が開始される予定です。該は 地域における受信可能エリア拡大 される予定です。地上アナログ放送 は2011年7月に、BSアナログ 放送は2011年までに終定され ています。



本機でデジタル放送をご覧になるには 別売のデジタルチューナーを接続 することによりデジタル放送をご覧 頂けます。ただし、受信する画質は 標準画質となります。また、16:9 のワイド放送では、画面の上下に 黒い帯がでます。なお、受信には デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上 デジタル、BSデジタル、110度CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

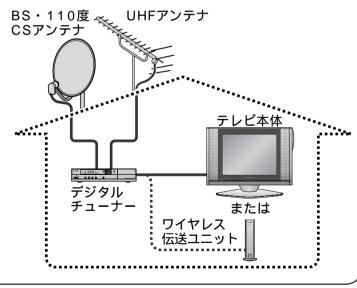

このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

付属品

設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。

リモコン(1コ) (品番: EUR7606KS0) 単3形乾電池(2コ) (リモコン用) Irシステムケーブル ... (1本) 両面テープ(1コ) (品番:TNQX016) F型接栓(各1コ) (VHF/UHFアンテナ線用) 5Cタイプ用 4Cタイプ用 3Cタイプ用 (品番: TJSD00401)(品番: TJSD00901)(品番: K4DJD0000017) 電源コード(1本) (ワイヤレス伝送ユニット用)

付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番で ご注文ください。(サービスルート扱い)

付属品の品番は予告なく変更する場合があります。

(品番: K2CA2CA00024)

(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)

ヘッドホンやイヤホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

もくじ

ご使用前に

お知らせ アナログ放送からデジタル放送への移行について 2 付属品 2 安全上のご注意 必ずお守りください 4 使用上の留意点 7 お使いになる前に 8 各部の基本説明 9 テレビ本体前面 / テレビ本体背面 9 ワイヤレス伝送ユニット前面 / ワイヤレス伝送ユニット背面 10
すぐ使う
すぐ使いたいとき
無線の設定
映像クォリティ/無線チャンネル
お好みに合わせる
画質の調整
必要なときに
機器接続設定 ビデオ入力表示書換設定 / モニター出力停止設定 20 ご使用のビデオやDVDや当社製デジタルチューナーを 操作する
rシステムの接続・設置21 rシステム設定22
テスト

必要なときに

BSの設定 24	4
BSロック、テレビ / 独立、BSデコーダー入力24	4
BSアンテナ電源、ビデオ2 / BSデコーダー24	
受信チャンネルの設定26	
市外局番チャンネル一覧表30)
アンテナ線の接続32	2
他の機器と接続したいとき34	4
他のテレビとの接続 34	4
BS非内蔵ビデオ / DVDレコーダーとの接続34	4
BSデコーダーとの接続35	5
デジタルチューナーの接続36	6
DVDプレーヤーの接続 3 6	6
テレビゲームやビデオカメラ、ヘッドホンやイヤホンの接続 37	7
クランパーの使いかた37	7
テレビスタンドの使いかた/設置オプション	3
接続コード(別売)38	8
快適にお使いいただくために39	9
故障かな!? 40	
メッセージ表示一覧42	2
How to Use43	3
仕様	4
用語解説45	5
保証とアフターサービス (よくお読みください)	
さくいん	\mathfrak{K}

このページ以降の本書の説明は、下記のように説明します。 地上アナログ放送 + BSアナログ放送 →「テレビ放送」 地上アナログ放送 →「地上放送」 BSアナログ(放送など) →「BS(放送など)」

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



→ この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される _____ 危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らな ♡ い、音が出ないなどか 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!



内部に異物や水などの 液体が入ったり、テレビ を落としたり、キャビ ネットが破損したら、 電源プラグを抜く!



煙が出なくなるのを確認して修理 を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、 おやめください。



雷源プラグ を抜く





電源コードについて

電源コードや電源プラグを 破損するようなことはしない でください





傷つけたり、加工したり、重いもの

をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると 芯線の露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりがたまら ないよう、定期的に掃除を してください





湿気などで絶縁不良になり火災・ 感電の原因となります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

ぬれた手で雷源プラグを 抜き差ししないでください







ぬれ手禁止

感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V 以外では使用しない でください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

警告

風呂場、シャワー室では 使用しないでください



火災・感電の原因となります。

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

近くに水などの液体の 入った容器を置かないで ください





水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、 中に入った場合、火災・感電 の原因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 液体の入った容器

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、改造 しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、 裏ぶたをあけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

異物を入れないで ください





通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだりし ないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意 ください。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください







感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

壁かけ工事は、工事専門 業者にご依頼ください



工事が不完全ですと、 けがの原因となり ます。

指定の取り付け金具をご使用 ください。

医用電気機器の近くには 設置しないでください 医用電気機器を近づけ ないでください



禁止

本機からの電波が 医用電気機器に 影響を及ぼすこと があり、誤動作に よる事故の原因と なります。

心臓ペースメーカーの 装着部位から22cm 以上離してください



電波によりペース メーカーの作動に 影響を与える場合 があります。

自動ドア、火災報知器等 の自動制御機器の近くに は設置しないでください



禁止

本機からの電波が 自動制御機器に 影響を及ぼすこと があり、誤動作に よる事故の原因と なります。

注意

テレビの通風孔を ふさがないでください







内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点にご注意 ください。

壁から10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通し の悪い狭い所に押し込 まないでください。 テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。 あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。

液晶パネルは、ガラスで できていますので、強い 力や衝撃を加えないで ください



ガラスが割れて、 けがの原因となる ことがあります。

禁止

安全上のご注意(必ずお守りください)

注意

電源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて





コードを引っぱると、コード が破損し、感電・ショート・ 火災の原因となることがあり ます。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください







調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

ヘッドホンを使用する ときは、音量を上げすぎ ないでください





耳を刺激する大きな音量では 聴力に悪い影響を与える原因 となることがあります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の雷池を使用しないで ください



間違えますと電池 の破裂、液もれに より、火災・けがや 周囲を汚損する 原因となることが あります。

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが破損し、 火災・感電の原因と なることがあります。

長期間ご使用にならない ときは電源プラグを コンセントから抜いて ください





電源プラグ を抜く

> 電源プラグにほこりがたまり 火災・感電の原因となること があります。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス +)と マイナス (三) の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

移動させる場合は、接続 線をはずしてください





コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線をはずした ことを確認のうえ、行って ください。

テレビに衝撃を与えないで ください。

お手入れについて)

1年に一度は内部の 掃除を販売店にご依 頼ください



内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災 や故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前 に行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

お手入れの際は、安全 のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



雷源プラグ を抜く



感電の原因となることが あります。

(アンテナについて)

アンテナ丁事には技術 と経験が必要です



販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

BS・CS放送受信用アン テナは強風の影響を受け やすいのでしっかり取り 付けてください。

使用上の留意点

使用上のご注意

本機は盗聴防止スクランブル機能を搭載していますが、傍受 1にご注意ください。本機は電波を使用しているため、第3者が故意に傍受することも考えられます。機密を要する重要な通信や人命に関わる通信には使用しないでください。

電波に関するご注意

本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局の無線設備として、 技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用するときには無線局 の免許は必要ありません。また、本機は日本国内のみに使用できます。 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでくだ さい。

電子機器が誤動作するなどの影響を与えることがあります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器など。

次の場所では、本機を使用しないでください。ノイズが出たり送信、受信が できなくなる場合があります。

- ・本機と同じ周波数帯 (5GHz帯)を利用する無線通信機器、無線LANの電波障害、静電気などが発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります。また、近隣の家やオフィスで使用の機器が干渉したり、それらの機器により使用可能な無線チャンネルがすべて使用されている場合があります)
- ・ラジオから離してお使いください。(ノイズがのる場合があります) 本機は技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰 せられることがあります。
- ・分解・改造すること。

本機の使用周波数帯域では、本機と同じ周波数帯(5GHz帯)を利用する無線通信機器、無線 LAN などの機器が運用されています。

使用範囲について

本機は屋内でのみご使用になれます。屋外でのご使用は、電波法により禁止されています。(屋内の通信環境により伝送距離が短くなることがあります)次のような場合は、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなることで映像・音声が途切れたり(映像・音声が停止する)ブロック状のノイズが出ます。

- マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅 など。
- ・大型の金属製家具の近くなど。
- ・人ごみの中や建物、障害物の近くなど。
- ・本機と同じ周波数帯(5GHz帯)を利用する無線通信機器、無線 LAN の 電波障害、静電気などが発生するところ。


電波の反射について

・受信機に届く電波には送信機から直接届く電波(直接波)と壁や家具、建物などに反射してさまざまな方向から届く電波(反射波)があります。これにより電波が障害物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、映像がうまく受信できなくなることがあります。このようなときはテレビ本体の場所を少し動かしてみてください。ワイヤレス伝送ユニットとテレビ本体の間を人間が横切ったり、近づいたりすることによっても反射波の影響で映像・音声が乱れたり、途切れたりすることがありますが故障ではありません。

お願い

- ・テレビ本体から聞こえてくる時報で時計、ビデオの開始時間や終了時間などを合わせないでください。無線伝送は、映像・音声信号を圧縮・伸張処理するために1秒間以上遅れてテレビ本体に表示したり聞こえてきます。
- ・ お客様または第3 者使用によるこの製品の誤った使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、この製品の使用によって受けられた障害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ワイヤレス伝送ユニットは立てた状態でご使用ください。


お使いになる前に

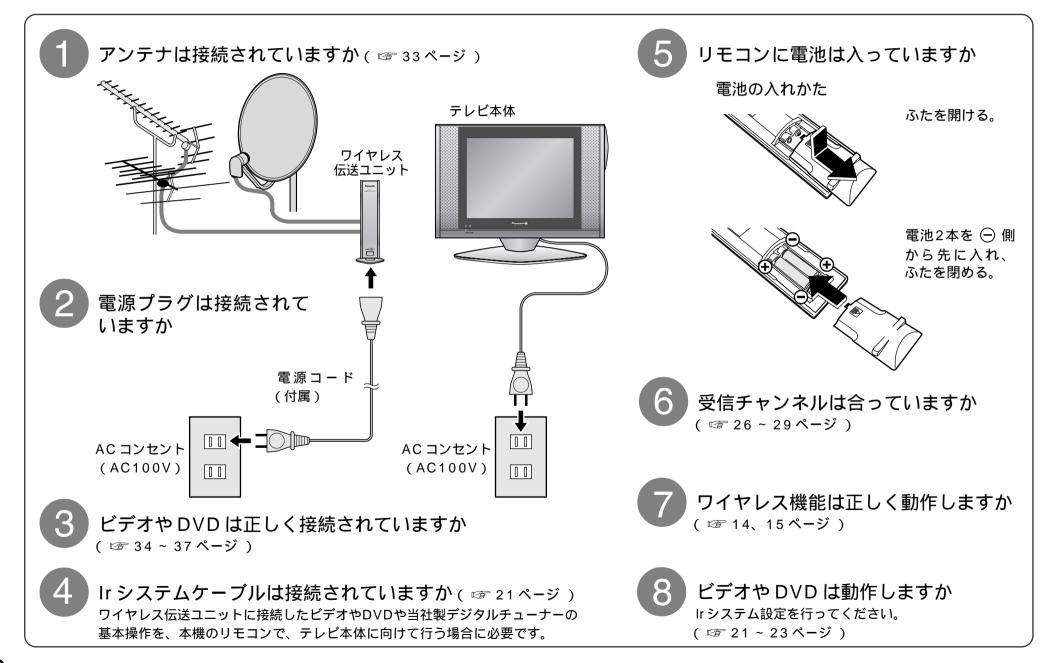


各部の基本説明

背面端子部と側面端子部

テレビ本体背面)

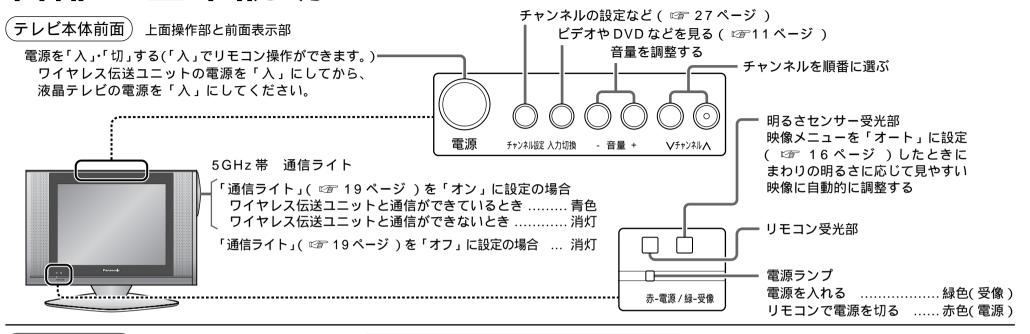


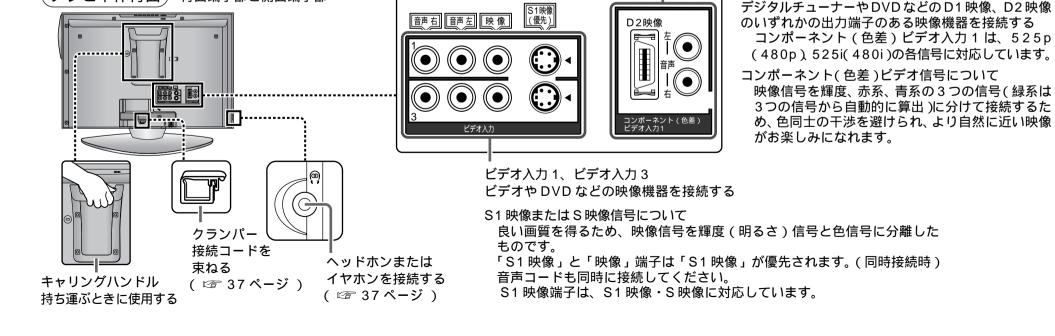

コンポーネント(色差)ビデオ入力1

各部の基本説明

「ワイヤレス伝送ユニット前面[`]

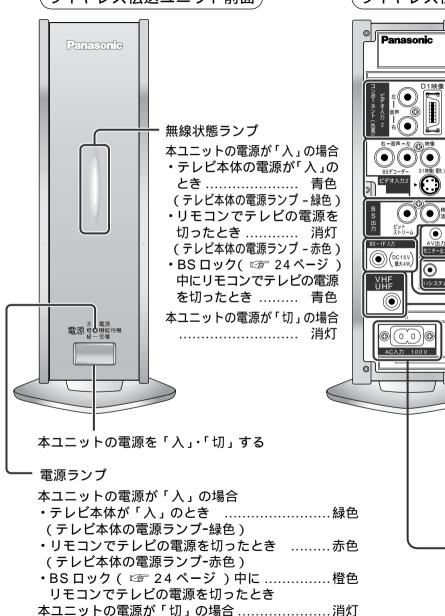

ワイヤレス伝送ユニット背面

() ()

l rシステム

コンポーネント(色差)ビデオ入力2

デジタルチューナーやDVDプレーヤーなどのD1映像出力端子のある映像機器を 接続する

本機のコンポーネント(色差)ビデオ入力2は525i(480i)の信号に対応して います。

ビデオ入力2/BSデコーダー

ビデオなどの映像機器またはBS デコーダーを接続する ビデオ入力2端子は、BSデコーダーの入力端子と兼用です。 「ビデオ 2 / BS デコーダー」(© 24 ページ) を設定してください。

BS デコーダーの接続用(© 35ページ)

モニター出力

視聴中の映像と音声を出力する

ただし、テレビ本体に接続した機器とコンポーネント(色差)ビデオ入力2の信号は 出力しない

ビデオ入力2からの出力信号を停止させたいとき(電20ページ) 「BSロック」を「オン」に設定したときは、リモコンで電源を「切」にしても 設定した BS チャンネルの映像、音声のみを出力します。(© 24 ページ) 出力される映像は画面モード(🖙 12ページ)を切り換えても「4:3」で 出力します。

🏲 Ir システムの端子

付属の Ir システムケーブルを接続する

接続した機器(ビデオや DVD や当社製デジタルチューナー)の基本操作を本機の リモコンでテレビ本体から操作できます。(21~23ページ)

BS アンテナ線を接続する(© 33 ページ)

VHF/UHF 混合アンテナ線を接続する(☞ 33 ページ)

電源コード(付属)を接続する

すぐ使いたいとき

まず、押して電源を入れる

(ワイヤレス伝送ユニットの 電源ランプー 緑色)


再度、押すと電源が切れる (電源ランプー 消灯)

雷源ランプ 赤--- 電源 電源 橙 - 機能待機 緑-- 受像 ワイヤレス 伝送ユニット 次に、押して電源を入れる

(テレビ本体の電源ランプー 緑色) (ワイヤレス伝送ユニットの雷源ランプ - 緑色)

再度、押すと電源が切れる

′_{テレビ}(テレビ本体の電源ランプ - 消灯)

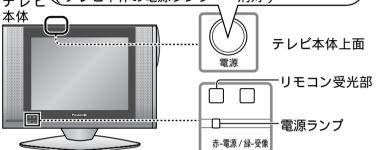

テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプー赤色)の状態で

を押す (テレビ本体の電源ランプ - 緑色)

再度、押すと電源が切れる(テレビ本体の電源ランプ - 赤色) 無線機能を使用するときは、ワイヤレス伝送 ユニットの電源を先に「入」にしておいてください。

テレビを見る


~ (12)、_{BS}5)、_{BS}7)、_{BS}11 または

で見たいチャンネルを選ぶ

で、お好みの音量に調整する

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶されます。

テレビ本体の操作は、リモコンと同じ名称の ボタンを操作する。(「電源」、「入力切換」、「音量」 「チャンネル」の各ボタン)

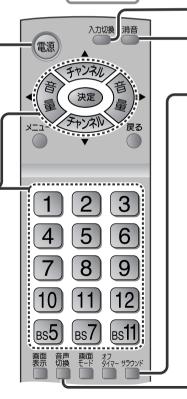

ビデオや DVD ソフトを楽しむ

接続のしかたは...(© 34~37ページ)

を押して、見たい画面にする

→ テレビ放送 **→** ビデオ 1 **→** ビデオ 2 色差ビデオ 2 ← 色差ビデオ 1 ← ビデオ 3 ←

1「ビデオ2/BSデコーダー」を「BSデコーダー」に設 定した場合は、表示されません。(🖙 24 ページ)

「ビデオ入力表示書換」で表示を書き換えた場合は、書き 換えた内容が表示されます。(@ 20ページ)

一時的に音を消したいとき

(再度 満音 または () で解除)

消音は電源を切ると解除されます。

んだ を押す

ヘテレイ 音声のとき ワイド サラウンド オフ

ごとに、 切り換わる

モノラル 音声のとき ^{モノラル サラウンド} サラウンド オフ

2ヵ国語(二重)放送で「主+副」を選択のときは、 サラウンド「オフ」になります。

^{音声} ^{切換} を押す ごとに、

切り換わる

2ヵ国語(二重)放送のとき 副 → 主+副

(日本語) (外国語)

(日本語+外国語)

ステレオ放送のとき(BS放送は切り換えできません。)

ステレオ→モノラル

,雑音があるとき、 モノラルにすると 聞きやすくなります

電源を「切」「入」すると「主」に戻ります。(ワイヤレス伝送 ユニットでの電源「切」「入」およびBS放送は除く) 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合 があります。


接続機器からの音声入力は、接続機器側で切り換えてください。

すぐ使いたいとき

テレビ放送の内容などを知りたいとき(画面表示)

္票 を押すと、右図の内容が表示されます。


数回押すと、消えます。また約3秒後に チャンネル表示のみ(BSロック時はBS チャンネルも表示します)になります。

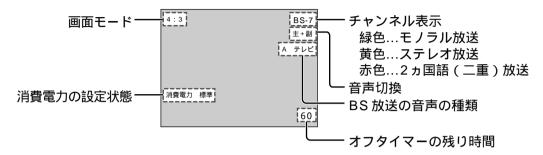


映像サイズを変えて見る(画面モード)

『□ を押すごとに → の順番に切り換わります。(ビデオ入力時)


「オート」にすると映像の状態を検知し、最適な映像(画面 A または画面 B)に切り換わります。

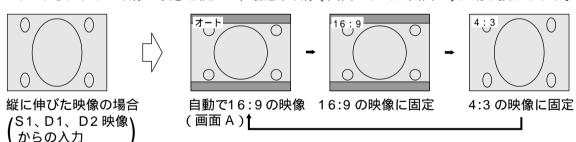


通常の 4:3 の映像の場合 (ビデオ入力)

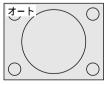

自動で4:3 の映像 (画面 B)↑

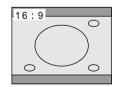

16:9 の映像に固定

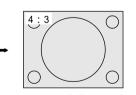

4:3 の映像に固定

お知らせ

「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」または「4:3」の固定した画面でご覧ください。 画面モードは入力を切り換えたり電源を切っても記憶します。 地上放送(VHF/UHF)の画面モードは「4:3」に固定され、 切り換えはできません。


BS 放送は ^ლ を押すごとに、「16:9」または「4:3」に切り 換わります。

このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。 テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、 オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、 画面モードをお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテル等において、画面モード切り換え機能(16:9) を利用して、画面の圧縮等を行いますと、著作権法上で保護され ている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願い ます。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。

制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、4:3モードでご覧になれます。

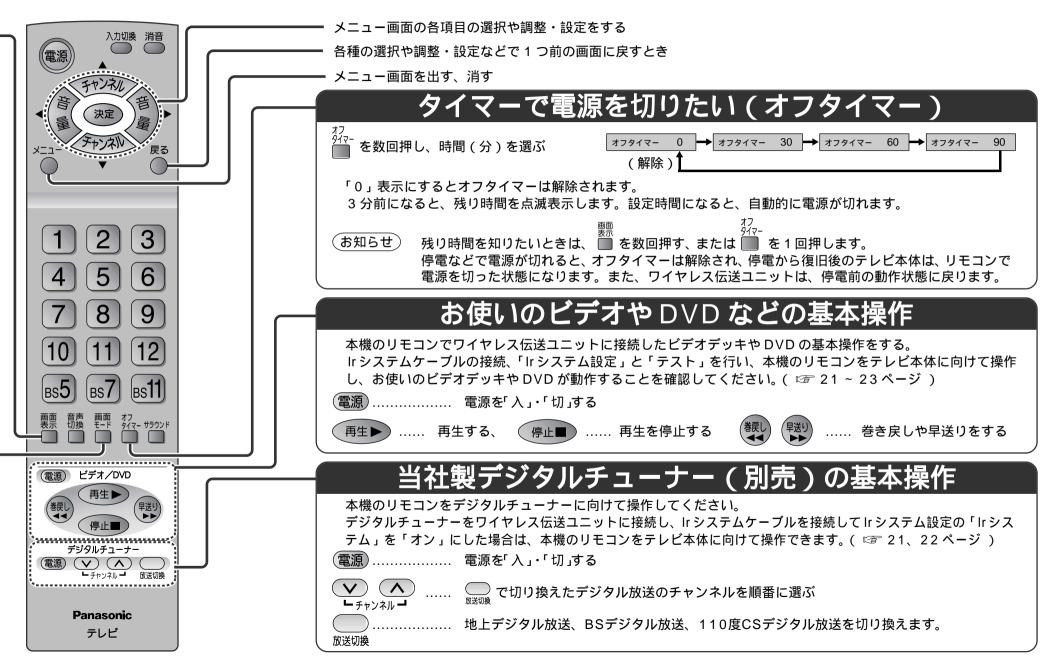

無線の設定

(映像クォリティ)

〔無線チャンネル〕

無線伝送の映像クォリティ(画質)や無線チャンネル(周波数)を設定します。

設定画面を出す

決定を押す





チャンネル チャンネル

で「映像クォリティ」を選び、

音量。

で設定する

映像の画質を 変えて見る 映像クォリティ





テレビ本体の画質が最も良い状態になるように |映像クォリティ||を設定してください。

設定する

オート …… 設置環境などによる電波状態の 影響を自動的に最適な画質にな るように設定します。 通常は「オート」でご覧ください。

高画質 映像をきれいに見たいときに設定 します。(データ転送は 24Mbps、映像伝送は12Mbps で無線伝送します。)

標準画質 ... テレビ本体とワイヤレス伝送ユニット間の距離を離したいときに設定します。(データ転送は12Mbps、映像伝送は6Mbps

で無線伝送します。)

2 無線チャンネル を選び、 意識で設定する

無線チャンネルを切り換える無線チャンネル



無線通信レベル 低 中 高 テレビ本体やワイヤレス伝送ユニットの設置環境 の変化などにより、受信状態が悪くなったとき は、正常に受信できるように 無線チャンネル を 設定してください。

オート チャンネル1~チャンネル4の中から空きチャンネルを自動的に選びます。 通常は オート でご覧ください。

チャンネル 1 5.17GHz

チャンネル 2 5.19GHz

チャンネル 3 5.21GHz

チャンネル 4 5.23GHz


3 設定したら メニュー を押して

終了する

3 設定したら メニュー ● を押して 終了する

お知らせ)

無線通信レベルについて

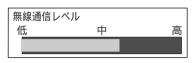

「中」以上が目安です。無線通信レベルは、設定を変更できません。「中」未満の場合は、テレビ本体と ワイヤレス伝送ユニット間の電波到達距離を短くしたり、映像の状態が最も良い場所に変えて確かめて ください。

無線伝送中に「映像クォリティ」、「無線チャンネル」の切り換え操作を行うと画像が一旦停止した り画面が一旦黒くなった後、正常な映像に戻ります。映像が静止したままになる場合は、ワイヤレ ス伝送ユニットとテレビ本体の電源を「切」・「入」してください。

電波の状態により映像や音声が途切れたり(映像や音声が停止する)、ブロック状のノイズが入ることがありますが故障ではありません。このようなときはテレビ本体を少し移動してみてください。 ノイズ映像(ノイズの多いテレビ映像やビデオ機器のサーチ映像など)を入力すると、テレビ本体の映像にブロック状のノイズが出たり、映像が停止することがあります。

無線チャンネルについて

無線チャンネルはチャンネル1~チャンネル4まで4チャンネルありますが、チャンネル同士の混信や外部ノイズにより、設定したチャンネルで通信できない場合があります。その場合は他の無線チャンネルを設定してください。

受信映像(音声)の反応遅れについて

本機は、映像/音声データをMPEG2-TS方式で圧縮して通信を行っています。そのため、受信する映像や音声は送信した映像や音声より、1秒間程度の遅れがありますのでご了承ください。

お好みに合わせる

画質の調整

映像を見やすくするために、あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

●を押し、 調整を選び、 画質の調整を選び、

決定を押す





設定する

で一映像メニューを





設定したら

__ を押して

終了する

スタンダード ... 標準の明るさの画面。

シネマ 少し暗い画面。(映画を見るときにおすすめです)

ダイナミック ... 明暗がはっきりしたメリハリのある画面。 オート 周囲の明るさに応じた見やすい画面。

さらに、お好みに合わせて


調整するには



(で項目を選び、



で設定する

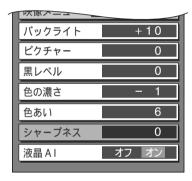

調整中は、画面の表示が変わります。 例)シャープネスの調整中

色の濃さ

やや、うすめの色に。

シャープネス - 1

調整のポイント

バックライト

お好みに合わせて 見やすい明るさに。

色あい

肌色をきれいに。

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、 濃淡、明るさに。

シャープネス

映像の輪郭を見やすく。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを 見やすく。

液晶 AI

オン にするとメリハリの ある映像に。

標準に戻すには



゚゚で「標準に戻す」を選び、 (決定) を押す。



お知らせ

映像メニューは、テレビ放送、ビデオ入力 1 \sim 3、コンポーネント(色差)ビデオ入力 1、2 ごとに記憶します。 電源を切っても記憶します。

調整値は映像メニューごとに記憶します。

「ピクチャー」は明るい映像で上げても変化しません。また暗い映像で下げても変化しません。

設定画面を出す

調整を選び、



で「音声の調整」を選び、

決定を押す





設定する

で「音声メニュー」を

で設定する



設定したら

_ を押して

終了する

オート 大きい音は小さく、小さい音は大きく自動調整。

スタンダード ... 送られてくるそのままの音。

ダイナミック ... 低音、高音を強調したメリハリ感のある音。

快聴 ………… 高音部分 4 kHz付近 を強調。(聞きとりにくくなられた高齢の

方におすすめです。また、「オート」と同様に自動調整します。

(音量ボタンで調整した数字はそのまま)


さらに、お好みに合わせて 調整するには



で項目を選び、



で設定する

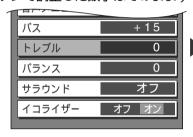

調整中は、画面の表示が変わります。 例1)トレブルの調整中



例 2) サラウンドを切り換える ステレオ音声またはビデオ入力のとき

モノラル音声のとき

サラウンド 〈モノラル♪ ◆ サラウンド ✓ オフ♪

調整のポイント

バス

トレブル

バランス 低音を調整するとき。高音を調整するとき。左右の音量を調整

するとき。

イコライザー サラウンド

臨場感のある音声で スピーカーの性能を 楽しむとき。 最大限にします。

(普段は「オン」で)

標準に戻すには



<u>チンネル</u> テ_{カンダル}で「標準に戻す」を選び、 ^(決定) を押す。

(お知らせ)

テレビ放送、ビデオ入力1~3、コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2はすべて同じ音声メニューになります。 「バス」「トレブル」「バランス」「サラウンド」は音声メニューごとに記憶します。 2ヵ国語(二重)放送で「主+副」音声のときはサラウンドは「オフ」になります。

お好みに合わせる

無信号自動オフ


無操作自動オフ

NR

3 次元 Y/C

ID -1 検出

設定画面を出す

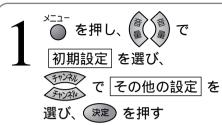








で項目を選び、



で設定する

お知らせ)



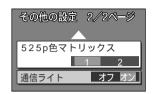

こんなことがしたい

項目

設定

テレビ放送が終わった とき、自動的に電源を 切りたい 無信号自動オフ

λ

テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的に電源が切れます。 ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映像がブルーバックのときは働きません。

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい 無操作自動オフ 入

約3時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

画面のざらつきを 少なくする (NR: ノイスリタクション) N R オン

普段はオフでご覧ください。

設定はテレビ放送、ビデオ入力 1、2、3、コンポーネント(色差)ビデオ入力 1、2 ごとに記憶します。

ビデオなどの映像が 不自然に見えるとき 3 次元 Y / C オフ

普段はオンでご覧ください。

コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2 およびS1映像入力端子のときは切り換わりません。 設定はテレビ放送、ビデオ入力1、2、3、コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2ごとに記憶します。

ビデオ入力の画面 サイズを自動で 切り換える ID - 1 検出 オン

画面モード(☞ 12 ページ)が「オート」のときに、ID-1(画面サイズの識別信号)を検出すると、画面サイズが自動的に切り換わります。

その他の設定 1/2ページ
無信号自動オフ 切 入 無操作自動オフ 切 入 NR オフオン 3次元Y/C オフオン ID-1検出 オフオン 消費電力 標準 減

その他の設定 2/2ページ 525p色マトリックス 1 2 通信ライト オフ オン 3 設定したらメニューを押して

終了する

こんなことがしたい

項目

設定

明るさを抑えて 省エネにしたい 消費電力 減

「映像メニュー」(🖙 16ページ) が「シネマ」のときは、消費電力 🗌 減 の効果は少なくなります。また、「オート」のときは 標準 に固定されて切り換えはできません。

525p(順次走査) 信号を入力する場合 525p色マトリックス 1 2

コンポーネント(色差)ビデオ入力1(D2映像端子)に接続した機器の出力が525p(480p)方式の場合、映像の色が自然な色あいになるように設定してください。

- ·NTSC(SD)方式(通常)
- ・HD 方式 2

コンポーネント(色差)ビデオ入力2(D1映像端子)は対応していません。

テレビ本体の 通信ライトを消灯 させておきたい 通信ライト オフ

テレビ本体の通信ライトの点灯が気になるときに、消灯させておくことができます。

お知らせ)

「無信号(無操作)自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回の電源「入」時に「無信号(無操作)自動オフが働きました」と約 10 秒間表示されます。 各設定項目は、テレビ放送、ビデオ入力、コンポーネント(色差)ビデオ入力などの画面の状態によって、機能しない場合は設定できません。 設定は電源を切っても記憶されています。

機器接続設定


ビデオ入力表示書換設定

モニター出力停止設定

「入力切換」や「画面表示」を押したときに表示される「ビデオ 1」などの入力端子名を、接続した機器の種類に合った表示に変更できます。

ビデオ入力2端子に接続した機器の信号をモニター出力停止させる ときに設定します。

設定画面を出す

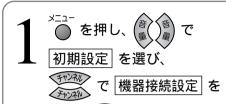

選び、(決定)を押す






今か次 テナンネルで

ビデオ入力表示書換設定を

選び、決定を押す

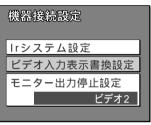




で項目を選び、

設定する





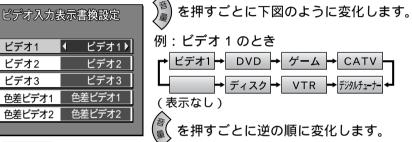


(お知らせ)


「ビデオ 2 / BS デコーダー」(© 24 ページ)を「BS デコーダー」に設定した場合、ビデオ 2 の表示は「デコーダー」に固定されて書き換えできません。

 モニター出力停止設定

 選び、

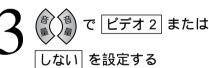

4 設定したら
×ニュー
を押して
終了する

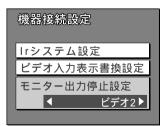

(お知らせ)

例えば、1 台のビデオデッキに「ビデオ 2 」と「モニター出力」を接続するときは、ループ発振を防ぐため、「ビデオ 2 にしてください。

ビデオ2をモニター出力したい場合は しない を 選んでください。

「ビデオ2 / BS デコーダー」(© 24 ページ)を「BS デコーダー」に設定したときは、 しない に固定されます。

ループ発振とは、自分が出した信号が自分に戻ってくるような接続のときに映像・音声に異常をきたす現象です。

ご使用のビデオや DVD や当社製デジタル チューナーを操作する

Irシステム

ケーブル(付属)


リモコン信号


Ir システムの接続・設置

ワイヤレス伝送ユニットに接続 した機器(ビデオや DVD や当社 製デジタルチューナー)の操作を 本機リモコンで行う場合、テレビ 本体に向けて操作できます。

設定する

(デジタルチューナーは「Ir

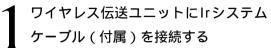

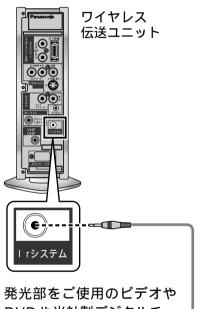

DVD や当社製デジタルチュ ーナーのリモコン受光部に 近づけて仮設置する

リモコン受光部の 近くに仮設置する

発光部



システム」を「オン」に設 定してください。他の設定 は不要です) 「接続端子」

Ir システム設定を行う

「Irシステム」

「メーカー」

「リモコン種別」

(22ページを参考にして、 操作したいビデオやDVDに 合わせて設定してください。)

ビデオや DVD の場合

テストを行う

(☞ 23ページ) 操作したいビデオやDVD の電源が「入」「切」する ことを確認してください。

デジタルチューナーの場合

本機のリモコンをテレビ 本体に向けて操作する 操作したいデジタルチュー ナーの電源が「入」「切」 することやチャンネル、 放送切換の操作ができる ことを確認してください。


厂 Ir システムケーブルを固定する


Ir システムケーブルの取り付け例 操作する機器のリモコン受光部の近く(手順4で動 作する場所)に取り付けてください。

(付属の両面テープを使用してください。)

天板に取り付ける場合 操作する機器または棚に

取り付ける場合

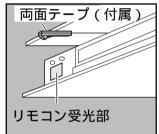

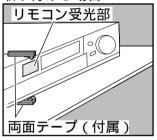

両面テープを貼り付ける場所のゴミやほこりを取り 除いてから貼り付けてください。

Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、 棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷 める場合があるので、ご注意ください。

お知らせ

Irシステムケーブルを機器の下部に取り付ける場合は、 Irシステムケーブルをはさまないようにしてください。 Ir システムは 1995 年製以降の当社製ビデオデッキ (W-VHSを除く)やDVDレコーダー、DVDプレーヤー および当社製デジタルチューナーに対応しています。 他メーカー(ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、 ソニー、日立、アイワ、NEC)のビデオデッキとパイ オニア製の DVD レコーダー、DVD プレーヤーにも 対応しています。 一部使用できない商品もあります。

ご使用のビデオやDVDを操作する「ITシステム設定

1995年製以降の当社製ビデオ (W-VHSは除く) DVDを操作でき ます。他メーカーのビデオデッキや DVD(一部のメーカー)にも対応 しています。

設定画面を出す

メニュー を押し、 👸 初期設定 を選び、 で機器接続設定を 選び、(決定)を押す






設定する

Irシステム設定 を

選び、決定を押す

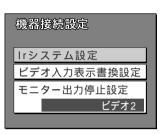

項目

で項目を選び、 で 設定する

Irシステム設定 ビデオ2▶ 接続端子 Irシステム オフオン 松下 メーカー リモコン種別 ビデオ1 テスト

こんなことがしたい

操作したい機器 (接続端子)を選ぶ

ビデオ2 色差ビデオ2 接続端子

操作したい機器が接続されているワイヤレス伝送ユニットの端子を選んでください。 本機はワイヤレス伝送ユニットに接続した機器のみ操作できます。 「ビデオ 2 / BS デコーダー」(*電* 24 ページ) を「BS デコーダー」に設定した

設定

場合は、「ビデオ2」は設定できません。

ビデオやDVDを 操作可能にする

オン lr システム

オフーにすると「メーカー」「リモコン種別」「テスト」の設定や実行はできません。

操作したい機器の メーカーを設定する メーカー

リモコン種別

松下 「ビクター」 東芝 | 三菱 | 三洋 | シャープ | ソニー 日立 アイワ NEC パイオニア

上記メーカーのビデオデッキ(パイオニアは除く)、松下とパイオニアのDVD レコーダー、DVD プレーヤーが設定できます。

操作したい機器のメーカー名を設定してください。

操作したい機器の 種類を設定する とき

例)松下の「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」「ビデオ4」「ビデオ5」 場合: DVD レコーダー1 DVD レコーダー2 DVD レコーダー3


メーカーにより、リモコン信号が複数あり、種別が異なります。23ページの「テスト」 を実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。 DVDレコーダー、プレーヤーを操作できるのは松下製とパイオニア製のみです。 松下のリモコン種別にDVDプレーヤーの表示はありませんが、DVDプレーヤーも 操作できます。松下の DVD プレーヤーの場合は DVD レコーダー 1 ~ DVD レコー

ダー3で設定してください。

メニュー を押して

テストを実行する



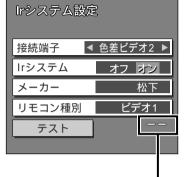

「テスト」実行中は「送信中」と 表示します。 「ビデオや DVD の電源が「切」・「入」 することを確認する

電源「入」・「切」のリモコン信号が約2秒間隔で繰り返し送信されます。

(一部のメーカー設定では8秒間隔で送信されます。)「Irシステム」(☞ 22ページ)を「オフ」に 設定した場合は、送信されません。

決定 を押すまたは で「テスト」項目 以外を選ぶと、送信が停止します。

ビデオや DVD の電源が「切」・「入」 しない場合は、

Ir システムケーブルの接続、設置を確認する (☞ 21 ページ) 「リモコン種別」の設定を変える (☞ 22 ページ)

BS の設定

BSロック)

(テレビ/独立)

BS デコーダー入力 `

BS放送を受信するときの音声選択、 接続切り換えなどを設定します。

設定したら

終了する


BSアンテナ電源)

ビデオ2/BSデコーダー

設定画面を出す

録画したいまたは見たい BSチャンネルを選局する

> BS-11 主 A テレビ

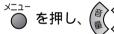



初期設定を選び、




で BSの設定 を選び、


(決定)を押す







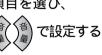

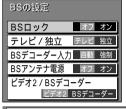

アンテナレベル 現在 46 最大 51

設定

こんなことがしたいう 項目

> オン BSロック

オンにするとチャンネルが固定され、誤って変える ことはありません。〔2ヵ国語(二重)放送の音声切換は 「主+副」に固定されます。〕 録画終了後は必ず「オフ」に戻してください。

BS 放送の独立音声 を聞きたいとき

BS 放送を録画したい

とき

テレビ / 独立 独立

|独立 | 音声はこの放送があるときのみ有効です。

BSデコーダーから の映像が時々不安定 になるとき

|BS デコーダー入力 │ │ 強制

普段は「自動」でご覧ください。 設定はBSチャンネルごとに可能です。 「ビデオ 2/BS デコーダー」を「BS デコーダー」に設定 しているときに有効です。

BS アンテナへ電源 (DC15V)を供給 したいとき

BS アンテナ電源 オン

ホーム共聴やマンション共聴は、共聴設備から供給 されますので オフ にしてください。


WOWOW 受信用 BSデコーダーを 接続する

ビデオ2/BSデコーダー BSデコーダー

BSデコーダーを接続しない場合は「ビデオ2」に設定 することで、ビデオ入力2端子はビデオ入力端子とし て使用できます。

BS 放送の音声について

A モードと B モードの 2 種類があります。

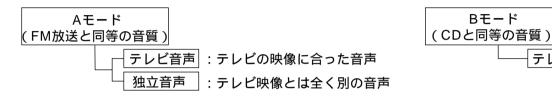

AモードとBモードの切り換えは、BS放送により自動で切り換わります。

BSアンテナレベルについて

「40」以上が目安です。これ以下の場合は BS アンテナ線の接続や BSアンテナの向きなどを確かめてください。



お知らせ)

「BS ロック」を「オン」に設定した場合は「テレビ / 独立」以外の設定はできません。

「BSロック」が「オン」のときに、リモコンで電源を「切」にするとテレビ本体の電源ランプは赤色に、ワイヤレス伝送ユニットの電源ランプは 橙色(機能待機)にそれぞれ点灯します。

Bモード

テレビ音声のみ

「ビデオ 2 / BS デコーダー」を「ビデオ 2」に設定すると、「BS デコーダー入力」は設定できません。

「BS ロック」を「オン」に設定した場合に他の BS チャンネルを選局しようとすると、下のメッセージが表示されます。

BS ロックがオンに設定されています 他の BS チャンネルは選べません

「BSアンテナ線がショートしています」「BSアンテナの接続を確認してください」の表示が出るときは BS アンテナ線のショートが考えられます。BS アンテナ線をはずし、販売店にご相談ください。

受信チャンネルの設定

次の場合に設定してください。

UHF放送が受信できる地域。 CATV や地域共聴、マンションな ど共聴受信でチャンネルが変換さ れていて、ご希望のチャンネルが 受信できない場合。

転宅(引っ越し)でチャンネル が異なる場合。

設定の方法は次の3種類があります。 「市外局番オート」設定

お住まいの地域の市外局番を入力 することで受信可能なチャンネル (🖙 30、31ページ) を自動的に 設定します。電波の状態によって は、きれいに受信できるチャンネ ルを飛ばしたり、ノイズ画面の チャンネルを設定することがあり ます。(市外局番オート設定例 愛 28ページ) そのときは、「マニュ アル、設定で登録や削除を行って ください。

「オート」設定

受信できる局を順番に調べながら 各チャンネルを記憶します。 お住まいの地域の「市外局番」と 「実際に受信できる局」が一致しな い場合に便利です。

「マニュアル」設定

一局ずつ、自由に設定できます。 「市外局番オート」設定や「オート」 設定で、不要な局が設定されたと きなど、この設定方法で取り消し ができます。

設定画面を出す

____ を押し、 (量) 初期設定 を選び、 チャンネル で チャンネル設定 を選び、

(決定)を3秒以上押す





~ [10] で市外局番を入力する (「0」の入力は **10**)) または (音) 市外局番オートを 各ケタを選び、チャタンで市外局番を入力する 選び、決定を押す チャンネル設定 チャンネル設定 市外局番オート オート

チャンネル設定を行います お住まいの地域の市外局番を 入力してください 「0000」と入力 すると工場出荷 時に戻ります。 市外局番 011 - -

■ オート を選ぶ チャンネル設定

マニュアル

市外局番

設定

設定

市外局番オート オート マニュアル

(決定)を押して開始する チャンネル設定 (オートサーチ) オートサーチ中です チャンネル ||-----終了はメニューボタン

> VHF/UHF 放送(1~62ch) CATV (C13~C39) の順に放送 の有無をオートサーチします。 BSチャンネルはサーチしません。

「マニュア マニュアルを

選び、深を押す

チャンネル設定 市外局番オート オート マニュアル

で「リモコン」の 番号を選ぶ

E	チャンネル設	定(マニュア	ル) 1/7ペ・	ージ
	リモコン	チャンネル	表示	
	1	1	1	
	2	2	2	
	3	3	3	
	4	4	4	
	5	5	5	

(決定) を押して開始する

チャンネル設定 (オートサーチ) オートサーチ中です チャンネル

||-----

終了はメニューボタン

BSチャンネルはサーチしません。

5



で各チャンネルの

映り具合を順番に確認する

チャンネル設定(確認/変更) 1/7ペー											
	リモコン	チャンネル	表示								
	1	1	1								
	2	2	2								
	3	3	3								
	4	4	4								
	5	5	5								

変更したい部分があるときは「マニュアル」設定の 3、4の 手順で設定してください。

微調整するには (☞ 28ページ) 6

設定したら

メニュ-**ん**を2度押す

通常画面に 戻ります。

4



で各チャンネルの

映り具合を順番に確認する

_				
I	チャンネル設	定(確認/変	更) 1/7ペ・	ージ
	リモコン	チャンネル	表示	
	1	1	1	
	2	2	2	
	3	3	3	
	4	4	4	
	5	5	5	

変更したい部分があるときは「マニュアル」設定の 3、4の 手順で設定してください。

微調整するには (© 28ページ) **5** 数

設定したら

メニュー を 2 度押す

通常画面に 戻ります。 テレビ本体ボタンでの操作 テレビ本体上面



「チャンネル設定」ボタンを3秒以上押すと メニューの「初期設定」画面になります。 画面に表示される内容を参考に、操作して ください。

4



で項目を選び、チャダルで




設定する

チャンネル設	定(マニュア	ル) 1/7ペ・	-ジ
リモコン	チャンネル	表示	
1	1	1	
2	2	2	
3	19	19	
4	4	4	
5	5	5	

(「チャンネル」を変更すると 「表示」も同時に変わります。) 「表示」をスキップ 0 にすると デンネ で 選局したときにスキ ップします。

「リモコン」の「予備-1~予備-15」に設定したチャンネルはでご覧になれ

ます。

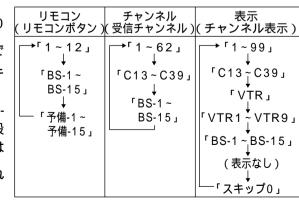

設定内容を変更したいときは



で項目を選び、



で変更する。

通常画面に 戻ります。

設定したら

● を 2 度押す

微調整するには

(🕼 28ページ)

お知らせ)

リモコン、チャンネルの設定内容を 変更するとき、映像や音声は若干 遅れて変わります。

受信チャンネルの設定

チャンネル微調整

映りが悪いときは微調整を!

「チャンネル設定(マニュアル)」画面 (🖙 26ページ「マニュアル」設定の 手順3)にして

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ

リモコン	チャンネル	表示	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	

○ を約3秒以上押して、「微調整」

画面にする。

微調整 🛨



チンネン を押して、見やすい位置で

手を離す。

微調整 + 14

終わったら を3度押す。

通常画面に戻ります。

(お知らせ)

約10秒間、ボタン操作をしないと 26ページ「マニュアル」設定の手順 3 の画面に戻ります。

微調整のとき、映像は若干遅れて変わり ます。

市外局番オート設定例

市外局番を入力すると自動的に「市外局番チャンネル一覧」 表」(© 30、31ページ)のチャンネルを設定し、実際 に受信できるか調べます。

受信できないチャンネルは飛ばし、一覧表にない放送局が 新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定します。

例 大阪市(06)で設定した場合 京都テレビが受信できず、新たに NHK 教育(26 チャ ンネル)が受信できたとき。

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名						
1	26	26	NHK教育大阪						
2	2	2	NHK総合大阪						
3	19	19	テレビ大阪						
4	4	4	毎日放送						
5									
6	6	6	ABCテレビ						
7	34	(スキップ0)	京都テレビ						
8	8	8	関西テレビ						
9	36	36	サンテレビ						
10	10	10	読売テレビ						
11									
12	12	12	NHK教育大阪						

受信できなかった放送 スキップ(飛び越し)選局と なります。

工場出荷時のチャンネル設定

ネル
ネル
プ0
プ0
5
7
9
1
プ0
プ0

出荷時の設定に戻すには、26ページ 「市外局番オート」設定の手順3で 「0000」を入力してください。 (BS チャンネルは出荷時の設定に 戻せません。)

設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル」設定画面の例)

リモコンの直接選局のボタン番号を示します。

数字以外に予備-1、予備-2 なども表示されます。

これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。

「予備-1~予備-15」に設定した チャンネルは デンネル でご覧になれます。

この説明内容がリモコンで設定する・


ときと異なります。

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

・画面右上に表示されるチャンネル番号です。 26、27 ページの方法で書き換えた場合はその番 号になります。

テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(下図参照)

テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル」設定画面の例)

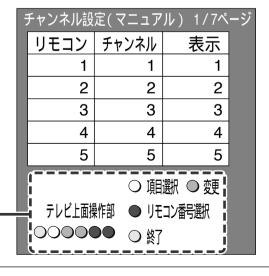

お知らせ)

チャンネル設定は、テレビ本体、リモコンのどちらでも可能ですが、例えばリモコンで操作を始めたときは最後までリモコンで操作してください。 途中でテレビ本体側の操作に移ることはできません。

29

市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下に掲載の66地域の 中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。 例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が

自動的に設定されます。 一部の地域は自動変換されない場合があります。

2004年6日租左

																		_						201	04年6月	現住
都道	都市	市外	1	受 信 CH CH	2	受表	3	受 表	4	受表	5	受表	6	受 信 CH CH	7	受表	8	受表	9	受表	10	受 表 信 示	11	受表	12	受表
府県	HIVID	局番	放送局名	CHICH	放送局名	CHCH	放送局名	CHICH	放送局名	CHICH	放送局名	CHCH	放送局名	CHICH	放送局名	CHICH	放送局名(HCH	放送局名	信示 CH CH	放送局名	CHCF	放送局名	CHICH	放送局名	CH CH
	札幌	011	HBCテレビ	1 1		- -	NHK総合札幌	3 3	TV北海道	17 17	STVテレビ	5 5		- -		- -	UHBテレビ 2	27 27	·	- -	HTBテレビ	35 35		- -	NHK教育札幌	12 12
	旭川	0166		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	33 33		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 3	37	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	北見	0157		- -	NHK教育札幌	2 2						- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 5	9 5 9	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	61 61	HBCテレビ	53 53		- -
北海道	帯広	0155	HTBテレビ	34 34		- -		- -	NHK総合札幌	4 4		- -	HBCテレビ	6 6		- -	UHBテレビ 3	32 32		- -	STVテレビ	10 10		- -	NHK教育札幌	12 12
	釧路	0154		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29		_ _		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ	1 41	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	室蘭	0143		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 3	37	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	函館	0138	TV北海道	21 21	UHBテレビ	27 27	HTBテレビ	35 35	NHK総合札幌	4 4			HBCテレビ	6 6						- -	NHK教育札幌	10 10		- -	STVテレビ	12 12
青森	青森	0177	青森放送	1 1			NHK総合青森	3 3			NHK教育青森	5 5		- -		- -	UHBテレビ 2	27 27	·	- -	青森朝日放送	34 34	HTBテレビ	35 35	青森テレビ	38 38
日林	八戸	0178		- -				- -	青森朝日放送	31 31		- -			NHK教育青森	7 7		- -	NHK総合青森	9 9		- -	青森放送	11 11	青森テレビ	33 33
岩手	盛岡	019	東北放送	1 1	めんこいテレビ	33 33	テレビ岩手	35 35	NHK総合盛岡	4 4	IATテレビ	31 3	IBCテレビ	6 6	ミヤギテレビ	34 34	NHK教育盛岡	8 8		- -	東日本放送	32 32		- -	仙台放送	12 12
宮城	仙台	022	東北放送	1 1		- -	NHK総合仙台	3 3			NHK教育仙台	5 5		- -	東日本放送	32 32		- -	ミヤギテレビ	34 34		- -		- -	仙台放送	12 12
秋田	秋田	018		- -	NHK教育秋田	2 2		- -			秋田朝日放送	31 3		- -		- -	·	- -	NHK総合秋田	9 9		- -	秋田放送	11 11	秋田テレビ	37 37
17ХШ	大館	0186	青森放送	1 1		- -			NHK総合秋田	4 4	秋田朝日放送	59 59	秋田放送	6 6		- -	NHK教育秋田	8 8		- -		- -		- -	秋田テレビ	57 57
山形	山形	023		- -		- -		- -	NHK教育山形	4 4	さくらんぼ	30 30	テレビュー山形	36 36		- -	NHK総合山形	8 8		- -	山形放送	10 10		- -	山形テレビ	38 38
ЩЛУ	鶴岡	0235	山形放送	1 1		- -	NHK総合山形	3 3			さくらんぼ	24 24	NHK教育山形	6 6		- -	テレビュー山形 2	22 22		- -		- -		- -	山形テレビ	39 39
	福島	024	東北放送	1 1	NHK教育福島	2 2		- -	テレビュー福島	31 31		- -	福島中央テレビ	33 33	東日本放送	32 32	ミヤギテレビ 3	34	NHK総合福島	9 9	福島放送	35 35	福島テレビ	11 11	仙台放送	12 12
福島	会津若松	0242	NHK総合福島	1 1		- -	NHK教育福島	3 3	テレビュー福島	47 47		- -	福島テレビ	6 6	東日本放送	32 32	福島中央テレビ 3	37	ミヤギテレビ	34 34	福島放送	41 41		- -	仙台放送	12 12
	いわき	0246			テレビュー福島	32 32	2	- -	NHK総合福島	4 4		_ -	福島中央テレビ	34 34			福島テレビ	8 8		- -	NHK教育福島	10 10		- -	福島放送	36 36
茨城	水戸	029		44 1		14 14	·	46 3		42 4	放送大学	16 16	8	40 6		- -	3	8 8	千葉テレビ	39 46		36 10		- -		32 12
栃木	宇都宮	028		29 1		14 14	· I	27 3		25 4	とちぎテレビ	31 3		23 6		- -	2	21 8		- -		19 10		- -		17 12
群馬	前橋	027		52 1		14 14		50 3		54 4	群馬テレビ	48 48	3	56 6	放送大学	40 16	5	8 8	テレビ埼玉	38 38		60 10		- -		62 12
埼玉		048	NHK総合東京	1 1	MXテレビ	14 14	NHK教育東京	3 3	日本テレビ	4 4	放送大学	16 16	TBSテレビ	6 6	テレビ埼玉	38 38	フジテレビ	8 8	千葉テレビ	46 46	テレビ朝日	10 10	群馬テレビ	48 48		12 12
千葉	千葉	043		1 1		14 14	·	3 3		4 4	放送大学	16 16	6	6 6	TVKテレビ	42 42		8 8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38	l	12 12
東京	東京	03		1 1		14 14	·	3 3		4 4	放送大学	16 16	6	6 6	TVKテレビ	42 42		8 8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38		12 12
神奈川	横浜	045		1 1		14 14	ŀ	3 3		4 4	放送大学	16 16	8	6 6	TVKテレビ	42 42		8 8				10 10		- -		12 12
新潟	新潟	025				- -	新潟テレビ21		テレビ新潟	29 29	新潟放送	5 5		- -		- -	NHK総合新潟	8 8		- -	新潟総合テレビ	35 35		- -	NHK教育新潟	12 12
富山	富山		北日本放送	1 1	MROテレビ	6 6		3 3	石川テレビ	37 37			チューリップ			- -		- -		- -	NHK教育富山	10 10		- -	富山テレビ	34 34
石川	金沢		北日本放送	1 1		- -	富山テレビ	34 34	NHK総合金沢	4 4		- -	MROテレビ	6 6	北陸朝日放送	25 25	NHK教育金沢	8 8		- -	テレビ金沢	33 33		- -		37 37
福井		0776		- -		- -	NHK教育福井	3 3				- -	MROテレビ	6 6		- -		- -	NHK総合福井	9 9		- -	福井放送	11 11	福井テレビ	39 39
山梨	甲府		NHK総合甲府	1 1		- -	NHK教育甲府	3 3	日本テレビ	4 4	山梨放送	5 5	1	37 37	TBSテレビ	6 6	フジテレビ	8 8		- -	テレビ朝日	10 10		- -	テレビ東京	12 12
長野	長野	026			NHK総合長野	2 2		- -	長野朝日放送	20 20			テレビ信州	30 30		- -		- -	NHK教育長野	9 9	長野放送		信越放送	11 11		
	飯田	0265		44 44		- -	NHK教育長野			4 4			信越放送	6 6				12 42		- -	長野放送	40 40		- -		
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1 1		- -	NHK総合名古屋	39 3			CBCテレビ	5 5			岐阜テレビ	37 37	三重テレビ 3	33 33	NHK教育名古屋	1 1		- -	メ~テレ		1	35 35
静岡	静岡	054			NHK教育静岡			- -	静岡第一テレビ			- -	静岡朝日テレビ			- -		- -	NHK総合静岡	9 9		- -	SBSテレビ	11 11		35 35
	浜松	1 I	東海テレビ	1 1	静岡第一テレビ	30 30		- -	NHK総合静岡				SBSテレビ			25 25	NHK教育静岡			- -	静岡朝日テレヒ	[28]28	s	- -		34 34
愛知			東海テレビ	1 1		- -	NHK総合名古屋	1 1			CBCテレビ		岐阜テレビ						NHK教育名古屋	1 1		- -	メ~テレ			25 25
三重	津	059	東海テレビ	1 1	テレビ愛知	25 25	NHK総合名古屋	31 3	毎日放送	4 4	CBCテレビ	5 5	ABCテレビ	6 6	三重テレビ	33 33	関西テレビ	8 8	NHK教育名古屋	9 9	読売テレビ	10 10	メ~テレ	11 11	中京テレビ	35 35

都道	都市	市外	1 5	表言出出	2	受表信示	3	受表信示	4	受表信示	5	受表信示	6	受 信 CH CH	7	受表信示	8	受表信示	9	受表信品	10	受表信示	11	受表信示	12	受表信示
府県		局番	放送局名	H CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH	放送局名	CH CH		CH CH
滋賀	大津	077		- -		28 28	3	- -		36 4		- -		38 6	京都テレビ	34 34		40 8	びわ湖放送	30 30		42 10		- -		46 46
京都	京都	075	-	- -		32 2	テレビ大阪	19 19		4 4		- -		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10		- -		12 12
大阪	大阪	06	-	- -	┃ ┃ NHK総合大阪	2 2	テレビ大阪	19 19	┃ 毎日放送	4 4		- -	ABCテレビ	6 6	京都テレビ	34 34	 関西テレビ	8 8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10 10		- -	NHK教育大阪	12 12
兵庫	神戸	078		- -	NULWED VIX	28 2	サンテレビ	36 36	毎口/	18 4	テレビ大阪	19 19	ABOTOL	20 6		- -	国内プレし	22 8		- -	がいじノレし	24 10		- -	NITK教育人NX	26 12
奈良	奈良	0742	-	- -		2 2	テレビ大阪	19 19		4 4	NHK総合大阪	51 51		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10	奈良テレビ	55 55		12 12
和歌山	和歌山	073		- -		32 2		- -		42 4	テレビ和歌山	30 30		44 6		- -		46 8				48 10				26 12
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ	1 1		- -	NHK総合鳥取	3 3	NHK教育鳥取	4 4						- -		- -		- -	山陰放送	22 22		- -	山陰中央テレビ	24 24
島根	松江	0852	日本海テレビ 3	0 30		- -	l ——	- -		- -		- -	NHK総合松江	6 6		- -	山陰中央テレビ	34 34		- -	山陰放送	10 10		- -	NHK教育松江	12 12
声低	浜田	0855	-	- -	NHK総合松江	2 2	日本海テレビ	54 54		- -	山陰放送	5 5		- -		- -	山陰中央テレビ	58 58	NHK教育松江	9 9		- -		- -		- -
岡山	岡山	086	OHKテレビ 3	5 35	テレビせとうち	23 23	NHK教育岡山	3 3		- -	NHK総合岡山	5 5			瀬戸内海放送	25 25		- -	西日本放送	9 9		- -	山陽放送	11 11		- -
	広島	082	テレビ新広島 3	1 31		- -	NHK総合広島	3 3	中国放送	4 4		- -		- -	NHK教育広島	7 7		- -	広島ホーム	35 35		- -		- -	広島テレビ	12 12
四局	福山	084	テレビ新広島 5	4 54		- -	NHK教育広島	3 3		- -	NHK総合広島	5 5			中国放送	7 7		- -	広島ホーム	57 57		- -	広島テレビ	11 11		- -
山口	山口	083	NHK教育山口	1 1	KBCテレビ	2 2	TVQ九州放送	23 23	山口朝日放送	28 28	大分放送	5 5			テレビ山口	38 38	RKB毎日放送	8 8	NHK総合山口	9 9	テレビ西日本	10 10	山口放送	11 11	FBSテレビ	35 35
徳島	徳島	088	四国放送	1 1	テレビ大阪	19 19	NHK総合徳島	3 3	毎日放送	4 4	テレビ和歌山	55 55	ABCテレビ	6 6	サンテレビ	36 36	関西テレビ	8 8			読売テレビ	10 10		- -	NHK教育徳島	38 12
香川	高松	087	テレビせとうち 1	9 19		- -	NHK教育高松	39 39	毎日放送	4 4	NHK総合高松	37 37	ABCテレビ	6 6	瀬戸内海放送	33 33	関西テレビ	8 8	西日本放送	9 9	読売テレビ	10 10	山陽放送	29 29	OHKテレビ	31 31
- 悪煙	松山	089	テレビせとうち 2	3 23	NHK教育松山	2 2	広島テレビ	12 12	広島ホーム	35 35	テレビ新広島	31 31	NHK総合松山	6 6	愛媛朝日テレビ	25 25	あいテレビ	29 29	西日本放送	9 9	南海放送	10 10	山陽放送	11 11	愛媛放送	37 37
复版	新居浜	0897	テレビせとうち 2	3 23	NHK総合松山	2 2	広島テレビ	12 12	NHK教育松山	4 4	テレビ新広島	31 31	南海放送	6 6	瀬戸内海放送	33 33	あいテレビ	27 27	西日本放送	9 9	愛媛朝日テレビ	. 14 14	山陽放送	11 11	愛媛放送	36 36
高知	高知	0888		- -		- -		- -	NHK総合高知	4 4			NHK教育高知	6 6		- -	高知放送	8 8			テレビ高知	38 38	高知さんさん	40 40		- -
福岡	福岡	092	KBCテレビ ·	1 1	サガテレビ	36 36	NHK総合福岡	3 3	RKB毎日放送	4 4	TVQ九州放送	19 19	NHK教育福岡	6 6		- -			テレビ西日本	9 9		- -	RKKテレビ	11 11	FBSテレビ	37 37
THE	北九州	093		- -	KBCテレヒ	. 2 2	FBSテレビ	35 35	サガテレビ	36 36	TVQ九州放送	23 23	NHK総合福岡	6 6		- -	RKB毎日放送	8 8		- -	テレビ西日本	10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育福岡	12 12
佐賀	佐賀	0952	KBCテレビ 5	7 57	NHK教育佐賀	40 40	FBSテレビ	52 52	サガテレビ	36 36	TVQ九州放送	14 14	テレビ熊本	34 34	長崎放送	5 5	RKB毎日放送	48 48	NHK総合佐賀	38 38	テレビ西日本	60 60	RKKテレビ	11 11	テレビ長崎	37 37
長崎	長崎	095	NHK教育長崎	1 1	KBCテレビ	57 57	NHK総合長崎	3 3	RKB毎日放送	4 4	長崎放送	5 5	テレビ熊本	34 34	長崎国際テレビ	25 25	テレビ西日本	9 9	長崎文化放送	27 27	RKKテレビ	[11 11	テレビ長崎	37 37	KKTテレビ	22 22
熊本	熊本	096	KBCテレビ	1 1	NHK教育熊本	2 2	熊本朝日放送	16 16	KKTテレビ	22 22	長崎放送	5 5	テレビ熊本	34 34	テレビ長崎	37 37	サガテレビ	36 36	NHK総合熊本	9 9	TVQ九州放送	19 19	RKKテレビ	11 11	RKB毎日放送	4 4
大分	大分	097	KBCテレビ	1 1		- -	NHK総合大分	3 3	RKB毎日放送	4 4	大分放送	5 5	南海放送	10 10	テレビ大分	36 36	FBSテレビ	37 37	大分朝日放送	24 24	TVQ九州放送	19 19	テレビ西日本	9 9	NHK教育大分	12 12
宮崎	宮崎	0985	南日本放送	1 1		- -	テレビ宮崎	35 35							鹿児島放送	32 32	NHK総合宮崎	8 8	鹿児島テレビ	38 38	宮崎放送	10 10		- -	NHK教育宮崎	12 12
占呵	延岡	0982		- -	NHK教育宮崎	2 2		- -	NHK総合宮崎	4 4			宮崎放送	6 6		- -	テレビ宮崎	39 39				- -				
鹿児島	鹿児島	099	南日本放送	1 1	テレビ熊本	34 34	NHK総合鹿児島	3 3	テレビ宮崎	35 35	NHK教育鹿児島	5 5	宮崎放送	10 10	鹿児島放送	32 32	KKTテレビ	22 22	鹿児島テレビ	38 38	熊本朝日放送	16 16	鹿児島読売	30 30		
庇元局	阿久根	0996	鹿児島読売 1	7 17	テレビ熊本	34 34	1	- -	鹿児島放送	23 23			鹿児島テレビ	35 35	KKTテレビ	22 22	NHK総合鹿児島	8 8	熊本朝日放送	16 16	南日本放送	10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育鹿児島	12 12
沖縄	那覇	098	琉球朝日放送 2	8 28	NHK総合沖縄	2 2		- -									沖縄テレビ	8 8			琉球放送	10 10			NHK教育沖縄	12 12
							•										•									—

表の見方

受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせます。

表示チャンネル(表示CH) テレビ画面に表示されます。



お知らせ)

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

アンテナ線の接続


映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

F型接栓を取り付ける


アンテナ線の種類

3種類のF型接栓(5C、4C、3C) を付属しています。同軸ケーブル の太さに合うF型接栓(付属)を ご使用ください。

5C タイプ

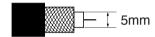



4C タイプ

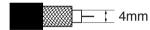



3C タイプ



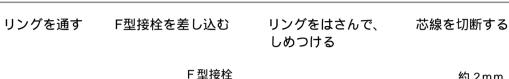

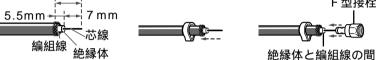

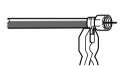

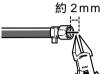

芯線処理のご注意

先端を加工する

12.5mm





(接触不良の原因)





(接触不良の原因)

芯線が長い 端子部を破損 する原因


お願い

平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますで、ご使用にならないでください。 また、アンテナ線の接続には必ずF型接栓をお使いください。 ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線をワイヤレス伝送ユニットに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

(共同受信の場合)

マンションなどの場合、アンテナコンセントの種類が不明な ときは、マンションの管理者にお問い合わせください。 ワイヤレス 伝送ユニット

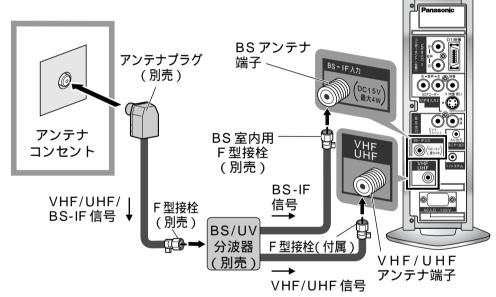

(個別受信の場合)

VHF、UHF の信号が別々の場合は、アンテナ混合器が ワイヤレス 必要です。(販売店にご相談ください。) 伝送ユニット UHF アンテナ アンテナ BS アンテナ 端子 → BS-IF 信号 VHF アンテナ BS室内用 F型接栓 (別売) アンテナプラグ (別売) F型接栓 アンテナ (付属) コンセント VHF/UHF アンテナ端子 → VHF/UHF 信号

BS アンテナ電源を オン にしてください。 BS アンテナ電源 (*©* 24 ページ)

BS アンテナ電源を オフ にしてください。 BS アンテナ電源 (*電* 24 ページ)

お知らせ)

接続方法が不明のときは、販売店にご相談ください。 BS-5 チャンネルをご覧になるにはBS デコーダーが必要です。(🖙 35 ページ)

ビデオ機器(チューナー付)を接続する場合

映像をきれいにご覧いただくためには、アンテナ線 ビデオ機器(チューナー付) 本機の順に接続してください。 同軸ケーブル、F型接栓やアンテナプラグは、シールド効果の良いものをご使用のうえ、確実に接続してください。 詳しくは、ビデオ機器(チューナー付)の説明書をご参照ください。

CATV (有線テレビ放送)を受信する場合

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。 詳しくは CATV 会社にご相談ください。


他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。


→ は、信号の流れを示します。
接続される機器の「説明書」もご覧ください。
接続コードは別売です。(☞ 38 ページ)

他のテレビとの接続


BS 非内蔵ビデオ / DVD レコーダーとの接続

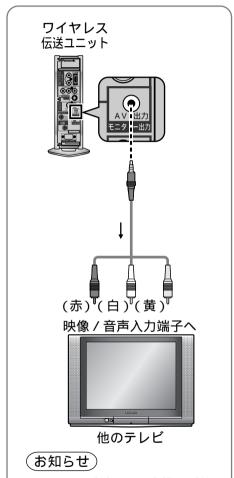

モニター出力には、本機で受信したテレビ放送とビデオ入力2の映像と音声が出力されます。ビデオ入力2を出力したい場合は、「モニター出力停止設定」(© 20ページ)を しないにしてください。

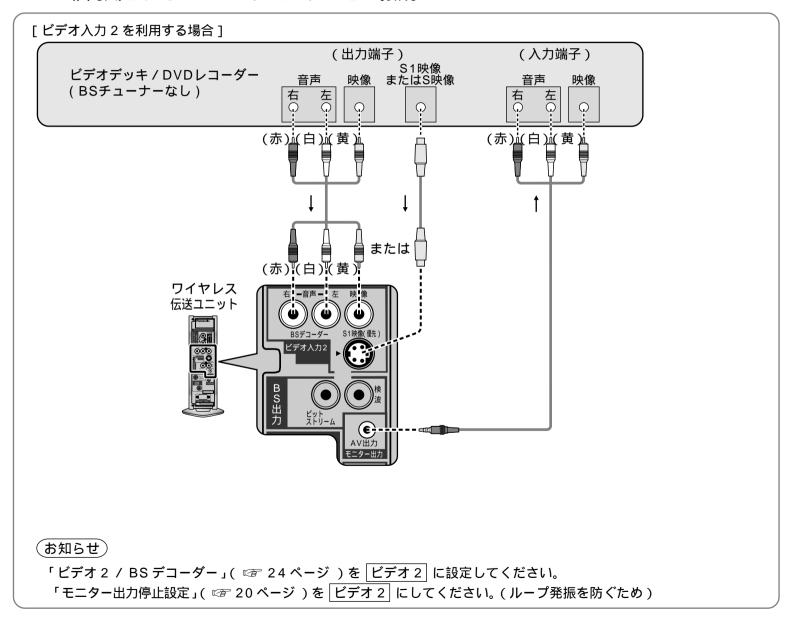

BS デコーダーとの接続 (BS 放送の WOWOW を視聴するとき)

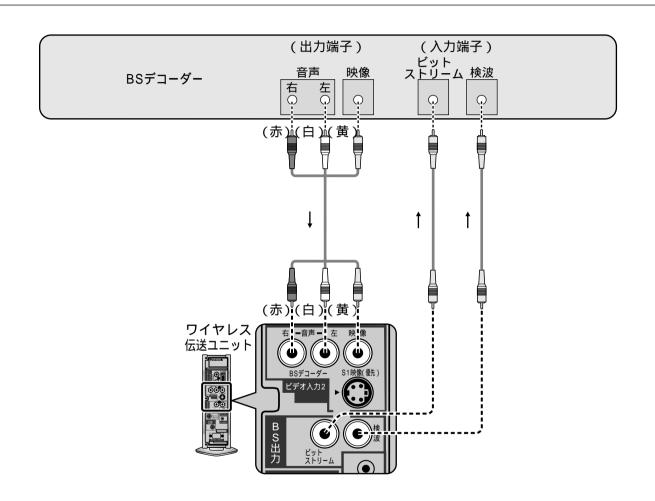

お知らせ


「ビデオ2/BS デコーダー」(© 24 ページ) を BS デコーダー に設定してください。 BS-5 チャンネルの映像が不安定になるときは、「BS デコーダー入力」(© 24 ページ) を 強制 に設定してください。

他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。

→ は、信号の流れを示します。
接続される機器の「説明書」もご覧ください。
接続コードは別売です。(☞ 38 ページ)


デジタルチューナーの接続

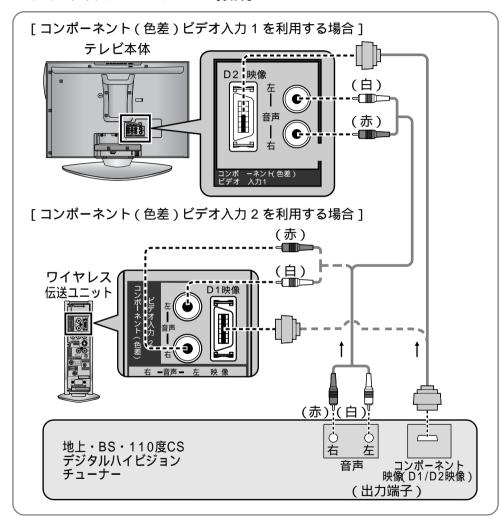


お知らせ)

コンポーネント(色差)ビデオ信号について コンポーネント(色差)ビデオ入力1は525p(480p)、525i(480i)の 各信号に対応しています。(D1/D2映像に対応) コンポーネント(色差)ビデオ入力2は525i(480i)の信号に対応しています。 (D1映像に対応)

DVD プレーヤーの接続

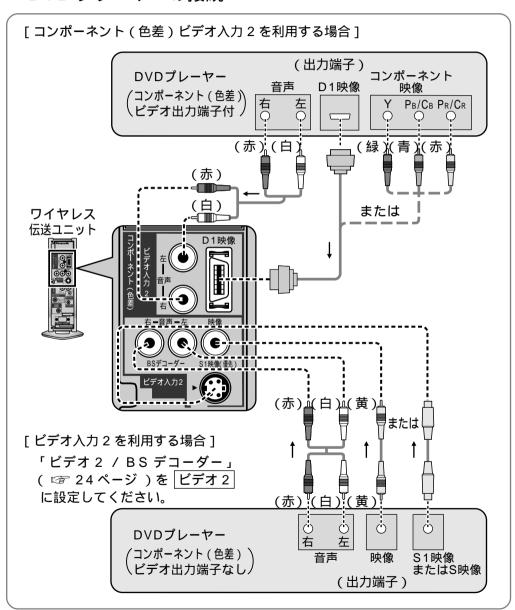

テレビゲームやビデオカメラ、ヘッドホンやイヤホンの接続

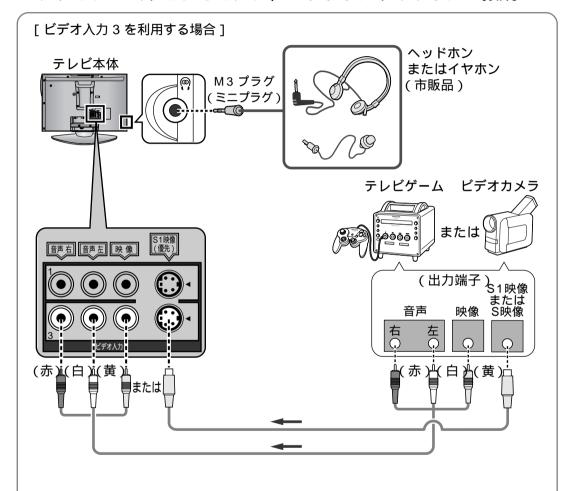

(お知らせ)


イヤホンの場合は、2ヵ国語(二重)放送で「主+副」を選ぶと「主」音声が聞こえます。


ヘッドホン、イヤホンにより音量、音質が変わります。

テレビゲーム機を接続する場合はビデオ入力表示を「ゲーム」に書き換えてください。(© 20ページ)

クランパーの使いかた

クランパーを使って、接続コードを束ねてください。

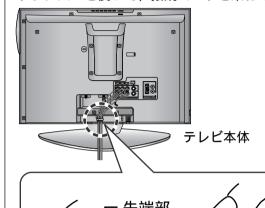

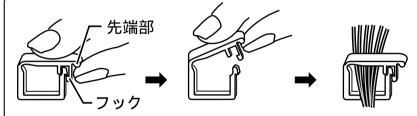

クランパーの上部を指で押さえながら、先端部を手前に引いて、 フックを外します。

お知らせ)

画面に妨害が出る場合がありますので、電源コードと一緒に束ね ないでください。

お知らせ)

接続端子の形状と種類

・M3ジャック ... ヘッドホン/イヤホン端子

・ピンジャック... ビデオ入力1/2/3、コンポーネント(色差)ビデオ 入力1/2の音声端子

・S端子 ビデオ入力1/2/3のS1映像(S映像)の端子

・D端子 コンポーネント(色差)ビデオ入力1のD2映像の端子、コンポーネント(色差)ビデオ入力2のD1映像の端子

・4極ミニジャック ... モニター出力の端子

テレビスタンドの使いかた 設置オプション

設置するには 見やすい角度に合わせてお使いください。 本機は、上向きに10°、下向きに5°、左右それぞれに20° 調整できます。 ← 液晶パネル 000000

液晶パネル


壁に掛けて使うには


壁掛けの取り付け丁事は、性能・安全 確保のため、必ずお求めの販売店または 専門業者に施工を依頼してください。 取り外した部品類は、もとに戻される場合 に必要となりますので大切に保存してくだ さい。




設置オプション(別売)の紹介(2004年7月現在)

専用壁掛け金具(品番: TY-WK22LR1) お求めの販売店にご相談ください。

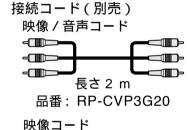

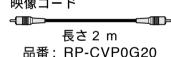


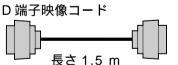

品番: RP-CVDG15A


映像ピンミニコード (4 極ミニプラグ - ピンプラグ)

長さ 1.5 m 品番: RP-CVPM3G15 音声コード(ステレオ音声用)

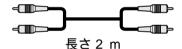

品番: RP-CAP3G20

S映像コード

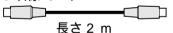

品番: RP-CVS0G20

D端子-ピン映像コード



品番: RP-CVCDG15

必要なときに

快適にお使いいただくために

置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原因 になります。



機器相互のかんしょうに、 ご注意を

電磁波妨害による映像の乱れ、 雑音などをさけます。



アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。

映りが悪くなったら、販売店に ご相談を。

良好な画面で見るために アンテナ線の接続には 、必ず F型接栓をお使いください。

レビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に 読める程度に

長時間ご覧になるときは、時々 目を休めましょう。

画面の高さの5~7倍くらい 離れてご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を 特に夜間は、窓を閉めたり、ヘッ ドホンの使用をおすすめします。 音量を下げると、消費電力や 音のひずみも少なくなります。

晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または緑 の点があるのは、液晶パネル特 有の現象で故障ではありません

液晶パネルは非常に精密な技術で 作られており、99.99%以上の 有効画素がありますが、0.01% の画素欠けや常時点灯するものが ありますのでご了承ください。

液晶パネルの表面は特殊な加工 をしています

固い布でふいたり、強くこすった りすると表面に傷がつく原因に なります。

お手入れについて

キャビネットや液晶パネル表面 の汚れは柔らかい布で軽くふき 取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性 洗剤にひたした布を、かたく絞って ふき取り、乾いた布で仕上げて ください。

水滴が内部に入ると、 故障の原因になる場合 があります。

スプレー洗剤などを直接かけない 水滴が内部に入ると、故障の原因 になる場合があります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど 揮発性のものをかけない

キャビネットが 変質したり塗装 がはがれます。



ゴムやビニール製品などを 長時間接触させない

キャビネットが変質する原因と なります。

化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。

期間使用しないときは

節電のためテレビ本体とワイ ヤレス伝送ユニットの電源ス イッチを切り、それぞれの電源 プラグをコンセントから抜いて ください

テレビ本体側は本体の電源を 切った状態で約0.07 W、リモコ ンで電源を切った場合は約0.1 Wの電力を消費しています。

ワイヤレス伝送ユニット側は本 体の雷源を切った状態で約0.3 W、リモコンでテレビの電源を 切った場合は約4.0 W(機能待 機時は約10 W)の電力を消費し ています。

故障かな!?

		共通(D項目	
症 状	原因と処置	ページ	症 状	原因と処置ペー
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体 の電源が「切」になっていませんか?	8 9	色模様が出る色が消える	他のテレビからの影響(妨害電波)を受けていませんか? テレビの設置場所を変えると改善することもあります。
リモコンで	電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? リモコン受光部に、蛍光灯の照明や直射日光など強い光が当たっていませんか?	8	あるチャンネルだけ 映りが悪い	チャンネルの微調整は、正しいですか? 2
操作できない	リモコン受光部とリモコンの間に、障害物を 置いていませんか? 本機専用リモコンを使用していますか? ワイヤレス伝送ユニットの電源は入っていますか?	11	チャンネル番号が 画面から消えない	● が押されていませんか?再度 ● を押してください。外部入力に切り換えたときは、外部信号の
映像が揺れる 映像が不鮮明	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局する ときに、ビデオデッキの「テレビ/ビデオ」	33	映像が不安定なとき、一瞬画面が真っ白になる	映像がないと消えません。 液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに 発生するもので、故障ではありません。
	切換は、「テレビ」側になっていますか? 外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーター		テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。
画像にはん点が 出たり、 画面が揺れる	など)からの影響(妨害電波や誘導電磁波)を 受けていませんか? 一度電源を切り、設置場所を変えてみて ください。		チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くなる	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか?		外部入力の画面表示が揺れる	外部の入力に切り換えたとき、映像・音声入力端子 に信号が無いと起こる場合があります。

は、テレビ本体とワイヤレス伝送ユニットの電源

ボタンで一度電源を切り、再度入れてください。

	共通の項目	無線伝送のとき			
症 状	原因と処置	ページ	症 状	原因と処置	
映像が伸びたり、縮んだりして見づらい	■ で「16:9」または「4:3」に切り換えて ご覧ください。	12	映像にプロック状の ノイズが出る 音声が途切れる	テレビ本体とワイヤレス伝送ユニットの距離が離れ すぎていませんか? 電波の届く範囲内でご使用ください。 無線通信レベルは「中」以上になっていますか? 15	
画面の上下に映像のない部分ができる	ビデオ入力のとき、 で「16:9」にすると映像を上下に圧縮しますので、上下に映像のない部分ができます。 (画面モードが「オート」のときも映像ソフトが シネマサイズなどの場合は同様になります。	12	突然映像が止まったり、音声が途切れる	近くに本機と同じ周波数帯(5GHz帯)を利用する 無線機器または無線 LAN などの機器が作動して いませんか? 本機や近くの無線機器の無線チャンネルの設定 を切り換えてください。	
接続した機器の映像が出ない	各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。			ワイヤレス伝送ユニットの電源が切れていませんか? 11 障害と反射物の影響で電波状態の良い位置と悪い	
テレビ上部や液晶 パネル面の温度が高い	本体上部や液晶パネル面の温度が高くなりますが、 性能・品質には問題ありません。		映像と音声が 受信できない	位置があります。テレビ本体の設置場所を、少し 移動してみてください。 テレビ本体とワイヤレス伝送ユニットは一対に なっており、お互いに識別しています。別に購入 されたテレビ本体とワイヤレス伝送ユニットでは	
				通信ができない仕組みになっています。 テレビ本体の電源やワイヤレス伝送ユニットの 11 電源が切れていませんか?	
			操作できなくなった	受信異常により本機の操作ができなくなった場合 は テレビ木体とワイヤレス伝送コニットの雲源	

場合は...

(お知らせ)

本機は販売展示用に「ピクチャーリフレッシュ設定」機能を備えています。万一、画面に「ピクチャーリフレッシュ 動作中 設定をリセットします」が表示したらこの設定に入ったためで、次の手順により抜けられます。

一旦、テレビ本体の電源を切ってください。 チャンネル設定ボタン(本体上面)を押しながら、テレビ本体の電源を「入」にし、映像が出たら離してください。

万一、停電があったときは...

停電または電源プラグがACコンセントから抜けた状態になりますと「オフタイマー」などが未設定の状態になります。

故障かな!? つづき

BS 放送のとき

いませんか?

症状

チャンネルが切り換わらない

「BSロックがオンに設定

されています 他のBSチャ

ンネルは選択されません」

の表示が出る

BSロックを「オン」に設定していると他のBS チャンネルは選局できません。 BSロックを解除してください。

原因と処置

BSの音声が出ない

独立音声放送がない場合は「テレビ」にしてください。

「BSアンテナ電源」の設定が「オフ」になっていませんか?
BSブースターを使っていないときは「オン」にしてください。
「スクランブル放送です。BS デコーダーの電源をオン
にしてください。」「BS デコーダー」の表示が出ている

ときは、放送のない時間帯か、デコーダー入力に接続

している機器の電源が「切」になっているときです。

BS アンテナ線がショートしています。

BS 音声選択「テレビ/独立」が「独立」になって

(映像も音も出ない)

BSの画面が出ない

画面に「BSアンテナ線が ショートしていますBS アンテナの接続を確認し てくださいの表示が出る

ノイズが出る " ブチッブチッ " また は " バリッバリッ " と 雑音が出る BS 入力レベルが減少していないか確認してください。 入力レベルが減少している場合は下記の点が考えられます。

BSアンテナ線を外し、販売店にご相談ください。

- ・BSアンテナの向きや、アンテナ線の劣化など。 25
- ・着雪(アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の 減衰や、強風時のアンテナの揺れなど。

BS(衛星放送)電波について

電波は全国一円をカバーしますが、電波の強さは各地で異なります。雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

メッセージ表示一覧

本機では、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ

内

正常に通信できません 電源を入れなおしてください

正常に通信できません

正常に戻りました

ページ

24

24

「チャンネル設定」に入るには、 3 秒以上決定ボタンを押して ください

チャンネル設定ボタンは3秒押 し続けてください

BSロックがオンに設定されて います 他のBS チャンネル は選べません

音声切換できません BSデコーダーで設定してくだ さい。

音声切換できません BSロックがオンに設定されて います。 受信異常により本機の操作ができなくなったときに表示します。

容

無線通信が接続できないときに、表示し ます。

無線通信が接続されたときに、約3秒間表示します。

リモコンの 薬 で初期設定メニューの チャンネル設定の項目を3秒以下で押され た場合に表示します。

BSロックを「オン」に設定しているときに、設定以外のBSチャンネルを選局された場合に約5秒間表示します。


BSデコーダーを入力したときに、 切換 を 押された場合に約5秒間表示します。

BS ロック設定の BS チャンネルを選局して、「テレビ / 独立」ボタンでテレビ / 独立を切り換えるときに約 5 秒間表示します。 BSロックを「オン」に設定しているときに、音声 切換 を押された場合に約5秒間表示します。

42

How to Use Basic Operation

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

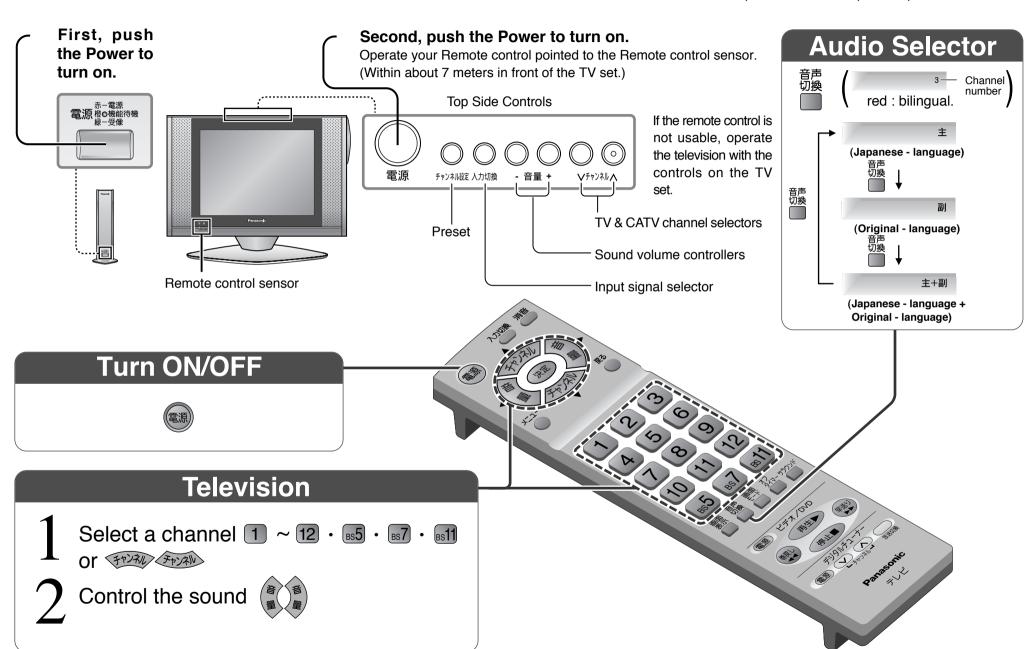

仕様

品				番	TH-20LW30 (20V型) ¹
種					BSアナログ内蔵 5GHz ワイヤレス液晶テレビ
1至	使	用	電		AC100 V 50 / 60 Hz
	区	/T3	电	//-	
	2717	#	==		│
	消	費	電	力	
	年	間消費	事 	h 를	リモコンで電源「切」時 : 約 0.1 W 90 kWh / 年
		声実用			6 W (3 W + 3 W) JEITA
		<u>円美州</u> ピ -			4 cm × 10 cm 2 □
		<u></u> 晶ディ			20V型 1
					│
	画	'スペク 面	<u> でに 4</u> 寸		
	쁴	Щ	,)	法	幅 40.1cm 高さ 29.9 cm 対角 50.0 cm
テ					ビデオ入力 1、3 「S1 映像 :輝度・色信号分離(75) 「
レ		N T S	SC	関連	映像 : 1.0 V [p-p] (75)
	+÷				<u> </u>
ビ	接				入力 D2 映像
本	続				P _B /C _B : 0.7 V [p-p](75)
体	2111	コンホ	パーネ	ント	PR/CR : 0.7 V [p-p](75)
	端	(色差)	ヒデオ	関連	└ 音声 : 左・右 0.5 V [rms]
	子				* D2 映像端子は 525p (480p) 525i (480i) の各信号に対応しています。
					接続する機器および映像ソースによって縦長に表示されることがあります。
		そ	の	他	ヘッドホン / イヤホン (16~32 推奨) 1 系統 (ステレオ)
					* 接続するヘッドホン / イヤホンにより、音量・音質に差があります。
	,,				横幅 64.0 cm 高さ 50.3 cm 奥行 26.0 cm (スタンドを含む場合)
	外	形	寸	法	横幅 64.0 cm 高さ 41.8 cm 奥行 9.0 cm
					(スタンド、キャリアハンドル、カバーを外した場合)
	質			量	約 9.2 kg (スタンドを含む場合)
		ヤビネ			スチロール樹脂
		度調	整単		約 10 °(上向き)、約 5 °(下向き)、約20 °(左右)
IJ	品		_	番	EUR7606KSO
ŧ	使	用	電	源	DC3 V (単 3 形乾電池2コ)
П	質	.,		量	約 140 g (乾電池含)
	操		距	離	約7m以内(テレビ正面距離)
	使		範	囲	受光部左右 30 。以内 受光部上下 20 。以内

1 テレビのV型(20V型)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

お知らせ)

年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間/1日)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本製品の信号方式は NTSC です。他の方式は使用できません。

	使	用	電	源	AC100 V 50 / 60 Hz	
		/13	- 电	////		
	消	費	電	カ	13 W 本体で電源「切」時 : 約 0.3 W リモコンでテレビの電源「切」時 : 約 4.0 W (ただし、機能待機時(BS ロック「オン」設定時): 約 10W	
	年	間消	費電法	力量	37 kWh /年	
		信チ			VHF : ch1 ~ 12 / UHF : ch13 ~ 62 / CATV : c13 ~ c38 / BS : BS1 ~ BS15	
	変	調	方	式	OFDM	
	搬	送 周	波数	牧 帯	5GHz帯(5.17、5.19、5.21、5.23GHzの4チャンネル)	
ワイヤレ	接続	NT	S C	関連	ビデオ入力 2 S1 映像:輝度・色信号分離(75) 映像 : 1.0 V [p-p] (75) 音声 : 左・右 0.5 V [rms]	
イヤレス伝送ユニット	端子	コン 7 (色差			コンポーネント(色差)ビデオ入力 2 D1 映像 「Y : 1.0 V [p-p] (75)	
	В	S	関	連	BS-IF 入力(75)兼 BS アンテナ電源(DC15V)出力 検波出力 ビットストリーム出力	
	外	形	寸	法	横幅 10.0 cm 高さ 23.7 cm 奥行 21.7 cm	
	質			量	約 1.2 kg	
	キャビネット材質		材質	スチロール樹脂		
	準 拠 規 格			IEEE 802.11a		
	データ伝送速度		速度	最大 24Mbps		
	ア	アクセス方法			CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)	
	最				見通しで約 50 m(屋内) 一般家庭内15~20 m 2	
	_				最大10 mW/MHz	
	デ	ータ	の暗	号化	独自暗号方式(128ビット)	

2 伝送できる範囲は、壁の材質など周囲の環境により異なります。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧、搬送周波数が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

用語解説

英数字部

3 次元 Y / C (分離)

映像信号を構成する輝度信号(Y)とカラー信号(C)を別々に処理する機能のことで、色にじみやカラーノイズを抑えてより鮮明な画像を再現します。

525i (480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送と同等の解像度です。

525p (480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

BS アナログ放送

東経 110 度、高度 3 万 6000 キロに位置する放送衛星に電波を送り、各家庭に直接電波をお届けする放送です。受信するためには BS アナログ放送に対応したアンテナが必要です。 BS デジタル放送移行に伴い、 2011 年までには放送が終了する予定です。

D 端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回線で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像をお楽しみになれます。

IFFF802 11a

IEEE(米国電気電子学会)の無線LANの規格です。802.11は赤外線も含む無線ネットワーク全般に関する規格であり、その中の802.11aは5GHz帯を使用する最大データ伝送速度54Mbps(理論値)のネットワーク規格を定めています。日米欧で使える周波数帯が異なり、世界統一規格にはなっていません。

Ir システム

IrとはInfrared(赤外線)の略で、リモコンの赤外線信号を利用して接続されたビデオ・DVDなどを制御するシステムのことです。本書の21 ~ 23 ページの要領で、付属のIrシステムケーブルの接続・設定をすれば、接続されたビデオ・DVDなどの操作ができます。

英数字部

MPEG2

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の一つです。DVD やデジタル放送などに使われる圧縮方式です。

また、MPEG2-TS (Transport Stream の略)フォーマットは、MPEG2システムに規定されている、主に放送などの伝送に使われるフォーマットです。本機の無線通信は、MPEG2-TS を採用しています。

S映像端子

より鮮明な画像を得るために映像信号を輝度信号(Y)と色信号(C)に分離したものです。 Sは「セパレート」の意味です。

S1映像端子

S 映像の機能に加え、4:3に圧縮されたワイド映像を16:9のサイズに戻して映します。

五十音順

アンテナレベル

衛星アンテナで受信した電波の強さです。

受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

コンポーネント(色差)ビデオ信号

輝度信号(Y)に加え、色信号をさらに「赤(R-Y)」と「青(B-Y)」に分離して伝送する方式です。デジタルチューナーやDVDの映像信号として使用されています。色と色の間のにじみ(クロスカラー)が少ないなど、高品位な映像表現が行えます。

地上アナログ放送

普通のテレビで見られる最も一般的な放送です。

受信チャンネルは、VHF は 1 ~ 12ch、UHF は 13 ~ 62ch です。

ビデオ映像信号(コンポジットビデオ信号)

現在、一般的に使われているビデオ映像信号は、輝度信号(Y)色信号(C)を複合(コンポジット)させた信号であり、信号の受け渡しが1本のケーブルで行えます。複合された信号は、テレビなどでY/C分離回路を通すことによって、色信号と輝度信号に分離されます。

無線通信レベル

ワイヤレス伝送ユニットからテレビ本体への無線通信の強さです。

外部からのノイズ、設置場所(距離、建物、反射物)や人間が横切るなどによって影響を受けます。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

40~42ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理 させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 品です。

ご連絡いただきたい内容

製	品	名	BS アナロ・ 5GHzワイ			晶テレビ
品		番	TH-20L\	N:	30 (2	0V型)
お買	い上に	ブ日	年		月	日
故障の状況		できるだけ具体的に				

便利メモ

販売店名) -
------	-----

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 84411 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

/外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ \ご相談窓口

Tokvo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

必要なときに

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

	自 旬 色	희 기	
栃木	宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
詳馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目 4-13
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1 雷 (029)864-8756	神奈川	(055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16
奇玉	桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14
千葉	千葉市中央区 星久喜町172		1 (025)286-0171

当 郑 舆 抽

		中	玉	地	X	
鳥取	□ 鳥取市 ☎ (08			浜田	浜田市下府 ☎ (0855)	-
米子	* 米子市 2-33 23 (08	米原4 ⁻ 59)34		岡山	岡山県都第 矢尾807 ☎(086)2	郡早島町 192-1162
松江	松江市 182番 公 (08		-1128	広島	広島市西区 8丁目13- ☎(082)2	20
出雲	出雲市 (08) 公公			山口	山口市鋳釒 鋳銭司団地: ☎ (083)9	

			끄	===	地	X	
	香川	高松市勅 (087			高知	南国市岡 331-1	
X	徳島	徳島県板 鯛浜字か			愛媛	☎ (088) 松山市土	866-3142 居田町
古屋市瑞穂区		25 (088	-		2/4	750-2	971-214
(052)910-0225	_						

九

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目

左1号 (0166)31-6151

帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11

2 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目 112 雷 (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 雷 (058)323-6010
長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 雷 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

部

地

福岡	春日市春日公園	宮崎	宮崎市本郷北方
	3丁目48		字草葉2099-2
	25 (092)593-9036		25 (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字	熊本	熊本市健軍本町12-3
	八戸字上深町3044		23 (096)367-6067
	25 (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11
長崎	長崎市東町1949-1		3 (0969)22-3125
	2 (095)830-1658	鹿児皇	鹿児島市与次郎
十分	大分市萩原4丁目	IEG7UHI	1丁目5-33
	8-35		25 (099)250-5657
	2 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1

州

 \overline{X}

25 (0997)53-5101

東 北 地 区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 **3**(017)739-971

2 (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2

雷 (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割

30-3 **25** (019)639-5120 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18

1 (022)387-1117

山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65

25 (0243)34-1301

近 畿 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目 2-1

T (077)582-5021

25 (043)208-6011

中

京都 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636

大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 **☎** (06)6359-6225 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 **☎** (0743)59-2770

兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0104

さくいん

	用語	説明ページ
英数字	2ヵ国語(二重)放送 3 次元 Y / C 525p 色マトリックス	18
丁	AV 出力	
	BS アンテナ	
	BS アンテナ電源	
	BS アンテナレベル	
	BS デコーダー [^]	•
	BS デコーダー入力	
	BS の設定	
	BS ロック	
	CATV	
	D1 映像	
	D2 映像	
	DVD(プレーヤー)	
	13, 2	
	DVD(レコーダー)	8、9、11、
	13、2	
	F 型接栓	
	ID-1 検出	
	Irシステム 2、8、10	
	NR	18
	S1 映像 9、1	
	14/014/014/	2.5

	用譜	説明ヘーン
あ	明るさセンサー受光部 アンテナ線イヤライザー イヤホン 映像クォリティ 映像メニュー 液晶 AI オート設マー オフ切換 整 音声の 音声が 音声声	
ታ \	画質の調整 壁掛け金具 画面表示 画面モード クランパー 検波 工場出荷時のチャンネコンポーネント(色差	38 12 9、37 10 ル設定28

713 HH	H/U-/J '	
さ サラウンド 市外局番オート設定 市外局番オート設定例 市外局番チャンネルー	26、 覧表	27 28
消音 消費電力 スキップ 接続コード(別売) その他の設定	30、 19、 27~	11 44 29 38
たチャンネル設定 	26 ~	2 9 2 8
2、8 ~ 10、1 テスト テレビ / 独立 テレビゲーム テレビスタンド 電源コード		23 24 37 38
ナン 入力打场	٥	1 1

用語	説明ページ
は ビットストリーム ビデオ 2/BS デコーダ	10
ビデオ入力	37 8 ~ 11、 1 ~ 23、34 0、34 ~ 37 定 20) 27
ま マニュアル設定 無信号自動オフ 無線の設定 無線チャンネル 無操作自動オフ モニター出力停止設定 メーカー(設定) モニター出力	
ら リモコン受光部 リモコン種別 ループ発振	22

愛情点検

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 長年ご使用のテレビの点検を! スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

......9、10、36



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

中止

故障や事故防止の ため、電源を切り、 ご使用コンセントから電 源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相 談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全

説明ページ



映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒 567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.